NOTICE DE POSE

MOUSTIQUAIRE BATTANTE
ALTESSE - 2 VANTAUX

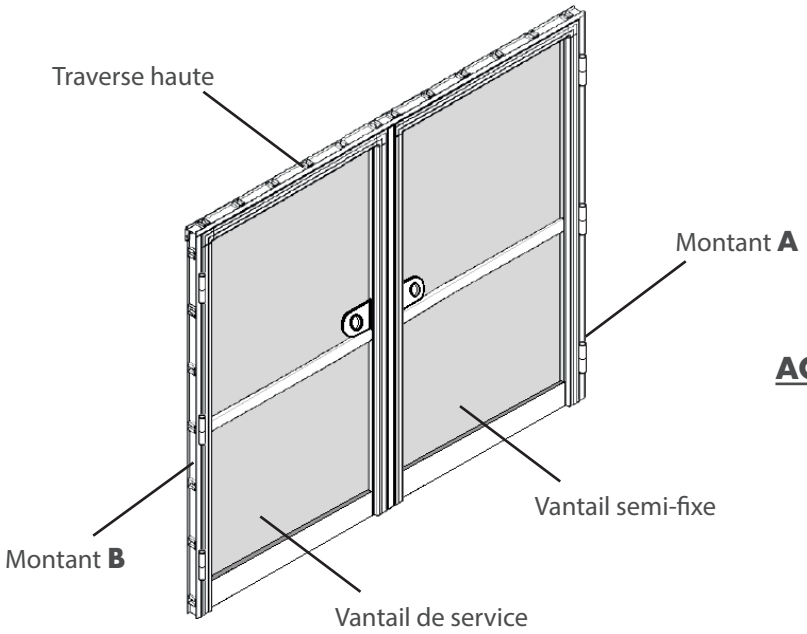

OUTILS :

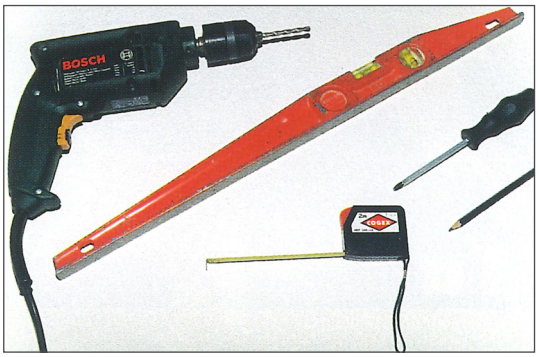

ACCESSOIRES :

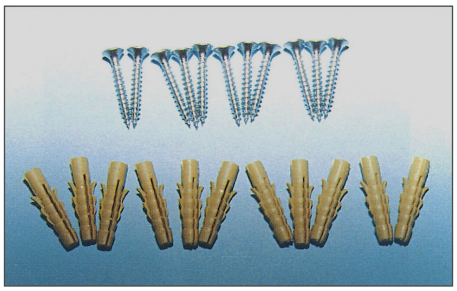

MISE EN GARDE :

Toutes les photos sont données «vu de l'extérieur».

Pour obtenir un fonctionnement optimum de votre moustiquaire, la traverse haute doit être parfaitement horizontale et les montants verticaux A et B, parallèles. Pour cela utiliser le niveau à bulle et caler si nécessaire.

Suivant le type d'installation, repérer et disposer chaque élément de votre moustiquaire.

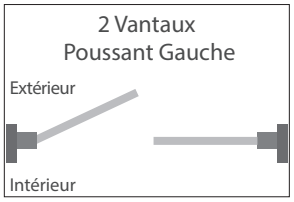

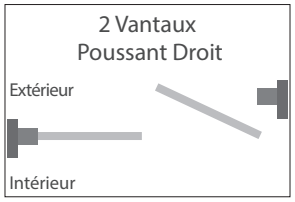

ETAPE 1 - MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE HAUTE

1a - Positionner la traverse haute à l'endroit où elle doit être fixée, repérer les points de fixation.

Vérifier que la traverse haute soit bien horizontale. Caler si nécessaire.

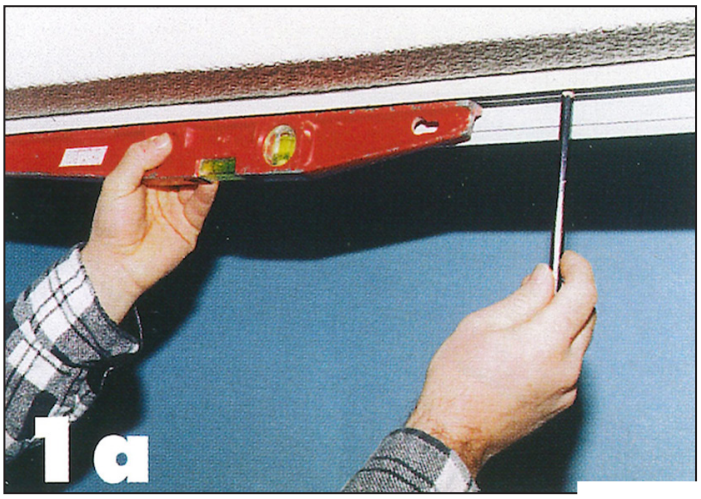

1b - Percer, cheville et fixer la traverse haute à l'aide des accessoires fournis.

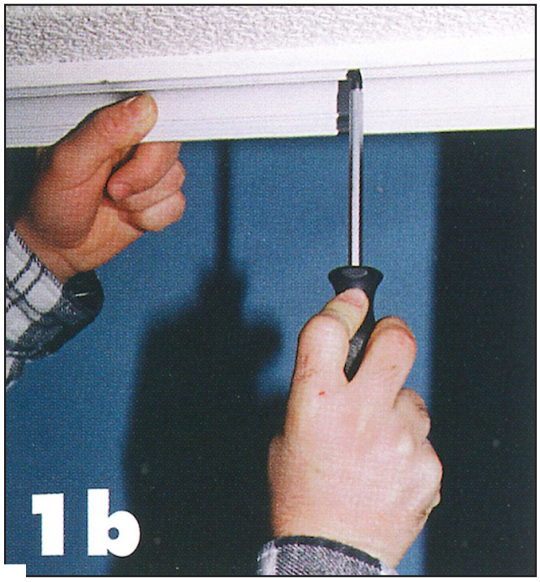

ETAPE 2 - MISE EN PLACE DU VANTAIL SEMI-FIXE

2a - Positionner l'ensemble montant A et vantail sous la traverse haute. Vérifier que le montant soit bien vertical. Caler si nécessaire.

2b - Repérer les trous de fixation. Percer, cheviller et fixer le montant.

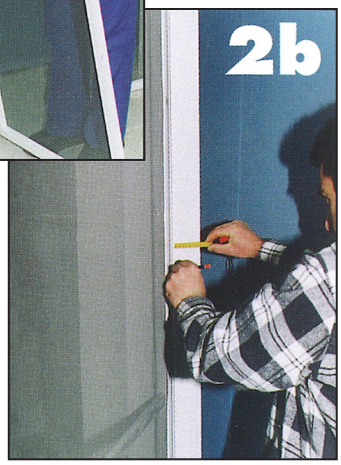

ETAPE 3 - MISE EN PLACE DU MONTANT B

3a - Positionner le montant B sans le fixer.

3b - Fermer le vantail de façon à ce que les aimants du vantail et du montant B se superposent, caler si nécessaire.
Repérer les trous de fixation, percer, cheviller et fixer le montant B.

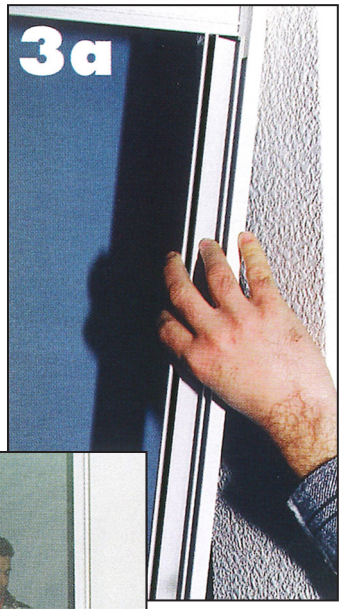

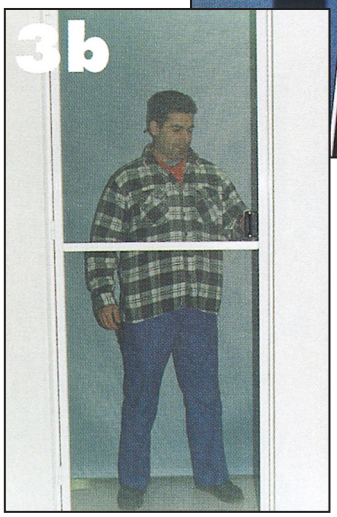

ETAPE 4 - MISE EN PLACE DU BLOQUE PORTE

4 - Bloquer l'arrêt de porte (vantail semi-fixe) comme ci-dessous.

ETAPE 5 - MISE EN PLACE DU VANTAIL DE SERVICE

5 - Positionner le vantail de service en suivant les indications de la phase 2.
Fermer le vantail de service de façon à ce que les aimants du vantail de service et du vantail semi-fixe se superposent, caler si nécessaire.
Repérer les trous de fixation, percer, cheviller et fixer le montant.